

## Loongze Airlite B70/71 MBS (XG)

(ローンズ エアライト B70/71 MBS (XG))

- 日本語マニュアル -

(Ver.2025.11.11)




この度は Loongze Airlite B70/71 MBS (ローンズ エアライト B70/71 MBS) をご購入いただき誠にありがとうございます。

エアライト B70/71 MBS は、PE ラインを用いたフィネスキャストに最適なベイトリールです。シンプルに操作できる 44 段階の幅広いブレーキシステムによって、さまざまなスタイルの釣りに対応します。

リールをお使いになる前に本書の内容をよくご確認ください。

### ブレーキ設定

B70/71 MBS は、44 段階の幅広いブレーキを設定できる「マトリックスブレーキシステム (MBS)」を搭載しています。直感的でシンプルな操作により、さまざまな釣り方やフィールド状況に対応し、幅広い重量やバランスのルアーに適應します。

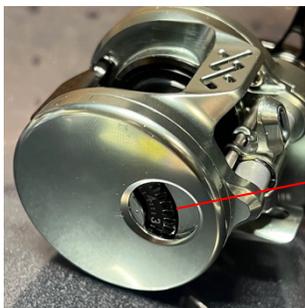

外部調整ダイヤル

リールのサイドカバーに設けられた外部調整ダイヤルを回すことで、44 段階のブレーキが設定できます。メモリの数字が小さいほどブレーキが弱まり、数字が大きいくほどブレーキが強くなります。

### キャストの手順

ルアーをキャストする前に、メカニカルブレーキとドラグを調整してください。

#### ・メカニカルブレーキ

スプールが左右にガタつかないようにメカニカルブレーキを締めてください。クラッチを切った際、スプールがスムーズに回転する状態が効果的です。メカニカルブレーキを締め付け過ぎるとスピールの回転が損なわれ、飛距離が伸びません。逆に緩めすぎた場合、バックラッシュなどのトラブルが増える可能性があります。強風化や投げにくいルアー使用時など、通常よりキャストが難しい場合、メカニカルブレーキをやや強めに締めると安定する場合があります。


#### ・ドラグ調整

負荷に対してラインが適切に放出されるようにドラグノブを調整してください。強い引きがあった場合に、ラインが切れずに、ズルズルと放出される程度が目安です。緩めすぎるとフッキングミスの原因となるので注意してください。

#### ・キャスト

リールのスプールを親指で押さえながらクラッチを切ってください。キャスト時は、ロッドを振り切る際に親指をスプールから離します。キャスト後にハンドルを回す事でクラッチが戻ります。

### 各部の名称

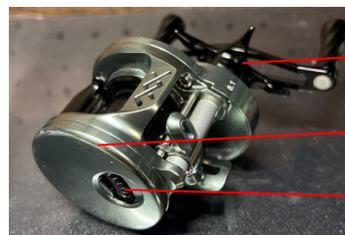

ハンドル

サイドカバー

外部調整ダイヤル



ドラグノブ

クラッチ

メカニカルブレーキ



リールのサイドカバーは、印字された矢印方向に回すと取り外せます。リール本体に触れないようにサイドカバーを握り、矢印方向へ回してください。右ハンドルと左ハンドルモデルで回す方向が異なります。また、機種によっては矢印が見えにくい場合もあります。



スプールには、少し余裕をもってライン量を巻いてください。スプールいっぱい迄ラインを巻くと、パフォーマンスが低下する恐れがあります。(特にエアライト A100 や B200 は、控えめのライン量を推奨します。写真はエアライト B100 HGBF のスプールを例に挙げてます。)

スピールの端が 2mm 以上見える程度のライン量を推奨

### 補足/注意事項

- ・仕様は予告なく変更される場合があります。
- ・水洗いする場合は、必ずドラグノブを締めてください。
- ・本製品は金属製の為、ロッドのリールシートに装着跡が付く場合があります。
- ・サポートは NT 海洋事業部のショップ Web サイトよりお問合せください。  
<https://s.ntus.info/>